SAMPO

users manual

TINSC1923D1---

謝謝您使用了本公司多媒體顯示器

為能正確的操作使用，請仔細閱讀以下說明

請妥善保管使用說明書及保證書，萬一在使用中產生疑問或發生問題時，它也許能給您提供一些幫助.

- 生產機號在品質管理上是很重要的，請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致.

為了安全起見，請特別注意下列之各事項

緊急處理方法：

- 若有異常發生時，請拔掉電源插頭並與服務中心連絡.
- 若是發生有影無聲，有聲無影，發出怪聲或怪味等的故障情形下，仍繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡服務中心進行維修.
- 請切勿自行拆下顯示器的後蓋，因為內部有觸電的危險.內部的檢查及調整，請委託由專業服務人員處理.

當您使用顯示器時，為了您及府上的安全，請注意下列之各事項

- 請使用本公司所附的電源線，以確保用電安全.
- 請勿將電源插頭插於多重插座上.
- 請勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物，請將顯示器置放於通風良好之處.
- 清潔時，請不要忘了拔下電源插頭.
- 使用電源電壓為AC 100~240V / 50~60 Hz.

注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等)，可能會發生不能接受操作指令的情況.

在這種情況下，請關閉主電源開關，經過30 秒之後，重新開啟主電源開關，重新再進行操作.

免責聲明：

1. 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任.
2. 本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇請消費者及業界先進不吝賜教，以利使用手冊內容之正確及完整性.

警告標語及注意事項說明

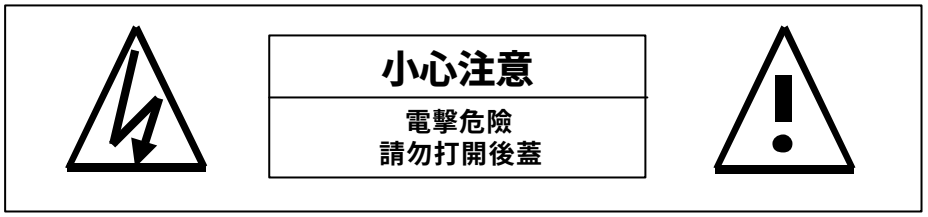

警告:

1. **為避免火災或電擊危險,請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方.**
2. **機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼自行修理或更換零件.若需維修,請找合格之技術人員處理.**

注意:

1. **請勿將本機器置於高溫,潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方.**
2. **請將本機器置於通風良好的地方.**
3. **避免危險請勿自行修理或更換零件.**
4. **長時間不使用本機器時,請拔掉電源線.**

安全使用說明

使用本機器前,請注意下列指示:

1. 清潔機器時請將電源線拔掉,顯示器產生影像的面板都有一層表面處理，故面板請用乾淨軟布沾清水擦拭,勿用乾布,噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板,以免傷害顯示器面板表面處理造成刮痕或亮度不均勻現象...,不可以任何方式對面板做出刮,戳,磨,拍,打,撞擊等動作，其他顯示器表面的部分也請以乾淨軟布沾清水擦拭即可.
2. 勿讓任何物體掉落或插入機器,並勿讓任何液體濺入機身,請勿置於靠近水源處.
3. 請將機器放置於平穩的平面上,若採壁掛方式須確定牆壁與結合體皆安全穩固,以避免掉落發生危險.
4. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器平放於床,沙發,地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能;另顯示器安裝於電視櫃或牆上時下方及左右方應保持10 公分通風空間,正上方必須保持30 公分通風空間,勿將顯示器置於狹窄空間,避免裝置於任何阻礙空氣流動的狹窄裝潢設施內;請確保本機橫向擺放,避免順 / 逆時針旋轉90 度之垂直擺放方式,以免散熱不良傷害電子零件.
5. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚時,請向經銷商查詢以避免發生危險.
6. 為防止電擊危險,插頭要完全置入插座.本機器的電源線插頭為3 蕊,此為安全裝置,若您的插座無法使用,請找技術人員更換插座,切勿自行將電源線插頭之第三蕊移除,以確保安全.
7. 請使用本公司所附電源線,若需替換電源線時銅線截面積不可小於直徑 0.75mm^2 (線材規格H05VV-F,3G)的電源線,電源線勿靠近發熱器具,電源線上請勿置放任何物品,亦避免踐踏或損傷,確認所有的連接線路安全無虞.
8. 若有其他電源線與本機器使用時,請確保電流在可使用範圍內,並注意電源插座上之總電流不要超過 15A,勿超過負載以免引起火災.
9. 若在打雷,閃電天候下,請拔下插頭,以免雷擊.
10. 請勿長時間(30 分鐘以上)靜止於同一畫面,以免顯示器產生殘留影像並保護螢幕及延長螢幕壽命,同一畫面包括文字、標誌、圖形等.
11. 本顯示器由92 萬至314 萬個顯示單元所成,而一些未作用的像素如在螢幕上出現數個固定的亮點或暗點並不會影響產品的性能,這狀況也不代表本產品為瑕疵品,請安心使用.
12. 請勿使用非本公司所生產之附件,如壁掛架....等,以避免意外發生.
13. 機器若發生故障時,請找合格之技術人員維修或聯絡,切勿自行打開外殼修理,以免發生危險.
14. 發生下列情形時請即刻拔掉電源線,並通知合格之技術人員檢修.
    - 電源線或電源插頭損壞.
    - 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內;機器置於水中或雨中.
    - 機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時.
    - 機器曾掉落或外觀受損.

了解您的多媒體顯示器

前視圖

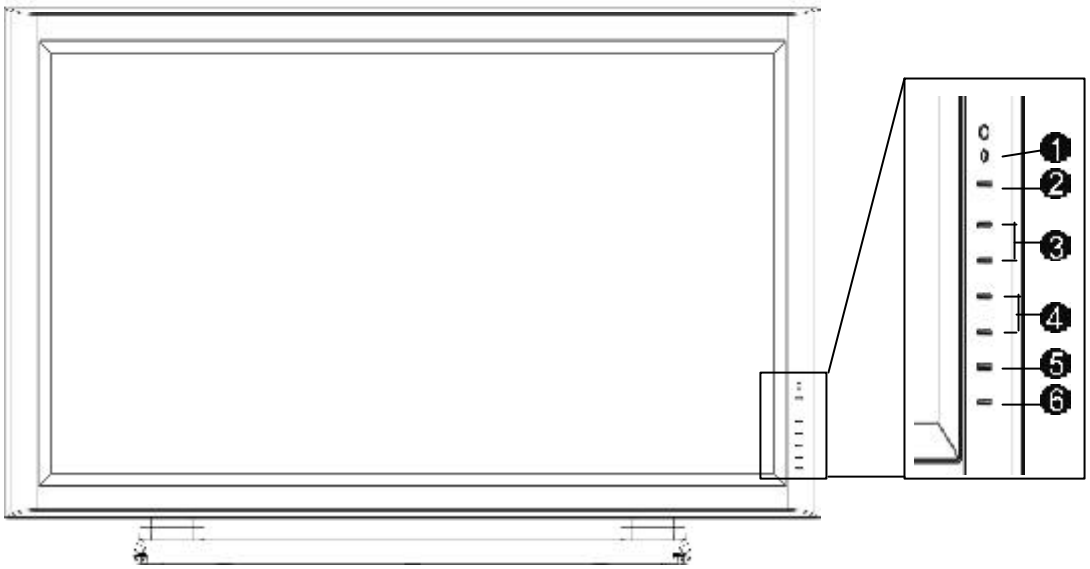

❶ **電源狀態指示燈:**

- **指示燈熄滅:表示顯示器的主電源(在顯示器背面)關閉或未接好電源線.**
- **黃色:表示顯示器目前呈待機狀態.**
- **綠色:表示顯示器電源已打開.**

❷ **電源鍵(POWER):**

按下電源鍵打開電源,再按一下則關電源.

❸ **音量調節鍵(VOL):**

按住音量VOL▶**鍵以增加音量;按住音量**VOL◀**鍵以降低音量.**

當目錄出現在螢幕上時,前面板之音量調整鍵當作進入次目錄或調整◀/▶之使用.

❹ **選擇鍵(SEL):**

當目錄出現在螢幕上時,則SEL▲ /▼**鍵就會依指示方向移動光棒來選擇您所要調整的項目.**

❺ **目錄鍵(MENU):**

按此鍵來開啟 / 關閉目錄.

❻ **輸入選擇鍵(INPUT):**

按此鍵來選擇信號輸入的模式.

了解您的遙控器

遙控器

電源鍵(POWER)
按此鍵可開啟待機中的顯示器或關閉使用中的顯示器.

數字鍵 *
按數字鍵來選擇想收看的頻道.

兩台互換鍵 *(QV)
按此鍵快速回復到先前所收視的頻道.

子母畫面(PIP)
連續按此鍵可選擇開啟 / 關閉子母畫面PIP及雙畫面POP功能.

子畫來源鍵(SOURCE)
按此鍵可選擇子畫面的信號輸入來源.

常用頻道鍵 *(FAV.CH)
可呼叫出您所設定的常用頻道, 此鍵可與頻道設定鍵(FAV.SET)搭配使用.

隱藏字幕功能 *(CCD)
台灣無此信號及功能.

節目分級功能 *(V-CHIP)
台灣無此信號及功能.

頻道鎖碼(CH.CLOCK) / 常用設定(FAV.SET)鍵 *
按此鍵可進入頻道鎖碼與常用頻道之設定畫面.

3:2PULL DOWN
按此鍵可開啟或關閉3:2PULL DOWN影片清晰轉換功能.

環繞音效
此鍵可以啟動或關閉環繞音效.

立體 / 雙語 *(MTS)
此鍵可依信號發射方式選擇立體聲,單聲或副語.

3D 梳型
按此鍵可直接啟動或關閉3D 梳型濾波功能.

輸入模式直接鍵
該按鍵即可開關顯示器或直接切換至各項輸入來源模式.

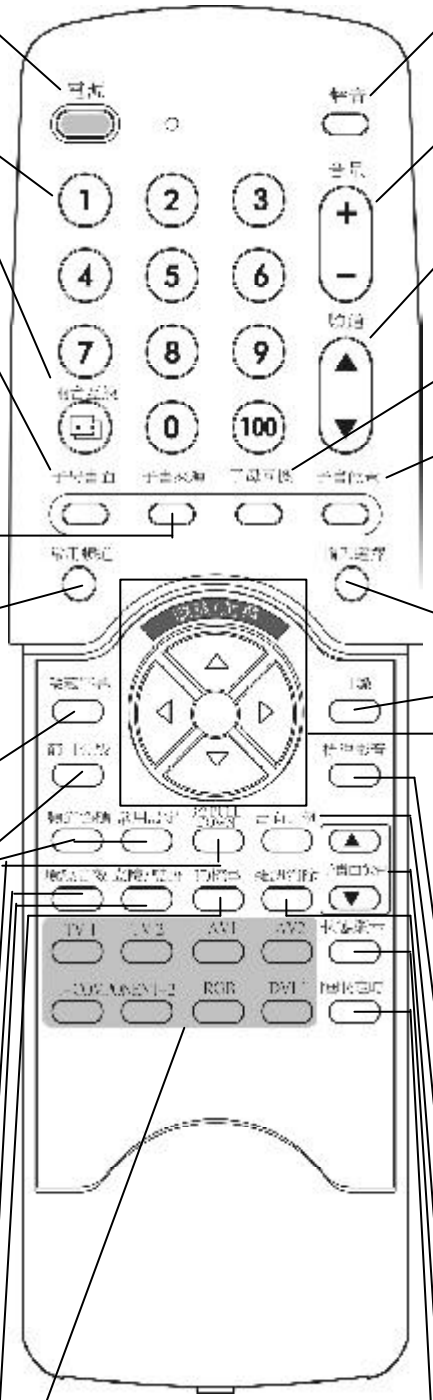

靜音鍵(MUTE)
按下此鍵後,聲音會立即消失,再按一次則會恢復原來的音量.

音量調節(VOL+/-)
按VOL+可增加音量,按VOL-可減少音量.

頻道選擇 *(CH▲ / ▼)
按CH▲可選擇數字較大頻道,按CH▼鍵可選擇數字較小頻道.

子母互換鍵(SWAP)
按此鍵可將子母畫面互換.

子畫位置鍵(POSITION)
在PIP模式下,按此鍵可選擇將子畫面位置做左下,左上,右上,右下四個位置的循環變換.

輸入選擇鍵(INPUT SELECT)
此鍵以循環模式選擇信號來源.

目錄鍵(MENU)
按目錄鍵,可開啟或關閉目錄.

目錄選擇 / 調整鍵
按目錄選擇 / 調整鍵▲ ,▼ ,◀ ,▶ 即可移動光棒選擇您所想要變更的目錄項目或進入該項目的次目錄調整設定值.

標準影音鍵(RECALL)
按下此鍵使顯示器各項設定值恢復到產品出廠的標準設定值.

畫面比例(WIDE)
在TV1/AV1/AV2[S]/Y,C_B,C_R 模式下按此鍵,可選擇16:9→4:3→PANORAMA→ZOOM1→ZOOM2→ZOOM3模式.在RGB/DVI/YP_BP_R模式下按此鍵,可選擇16:9→4:3模式.

子畫面選台鍵
按子畫面選台鍵▲ / ▼,可增 / 減子畫面頻道.

雜訊消除
此鍵可啟動或關閉雜訊消除功能.

狀態顯示鍵(DISPLAY)
按下此鍵可將顯示器目前的輸入模式和狀態顯示出來.

睡眠定時(SLEEP TIMER)
按下此鍵可設定睡眠定時狀態.

*表示只限於電視模式下使用

連接您的視訊盒

連接電視信號

將室外天線(AIR)或有線電纜線(CABLE)的信號連接到視訊盒的TV 即可.

注意:

1. 連接電視信號後請做電視頻道搜尋設定(請參閱第13 頁),以搜尋所有可觀賞頻道.
2. 戶外天線應遠離顯示器,以避免雜訊產生.
3. 戶外天線和有線電視系統安裝皆應將接地系統做好以符合安全標準,防止電壓突波和靜電荷,右圖為National Electrical Code(NEC)所提供戶外天線安裝範例.

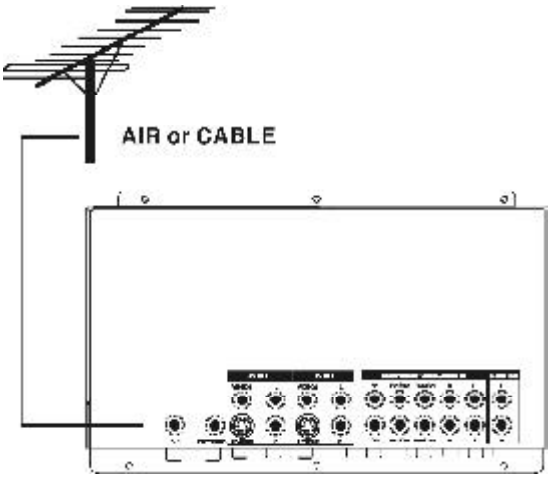

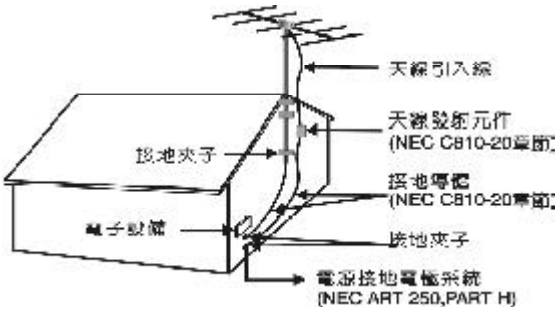

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

與錄放影機(VCR)連接

使用S-Video 端子

1. 將錄放影機上的S-Video 端子連接到視訊盒上AV IN 1 或AV IN 2 的S-Video 端子上.
2. 將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

使用Video 端子

1. 將錄放影機上黃色的Video 端子連接到視訊盒上AV IN 1 或AV IN 2 的Video 端子上.
2. 將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

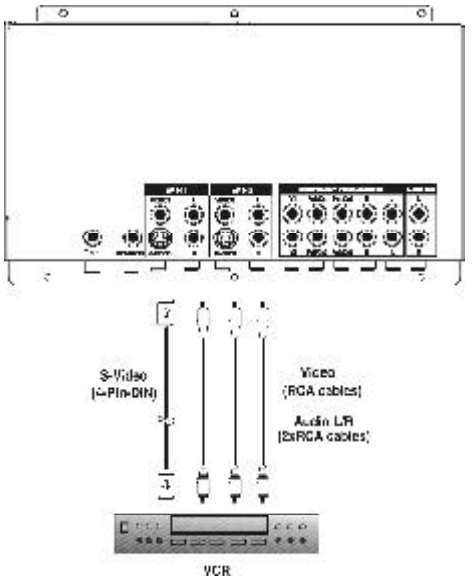

注意:

當Video 與S-Video 同時輸入信號時,您的顯示器僅會顯示S-Video 的畫面.

連接您的視訊盒

與DVD Player或遊戲機連接

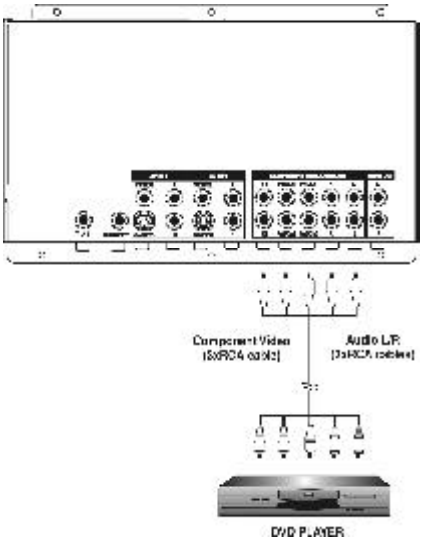

使用色差端子(本產品色差端子支援Y / C_B / C_R 和Y/ P_B / P_R,兩者具備自動判斷功能.)

1. 將DVD上綠色的端子(Y)連接到視訊盒上的綠色的色差端子上(Y1 或Y2).
2. 將DVD 上藍色的端子(P_B/C_B)連接到視訊盒上的藍色的色差端子上(P_B1/C_B1 或 P_B2/C_B2).
3. 將DVD上紅色的端子(P_R/C_R)連接到視訊盒上的紅色的色差端子上(P_R1/C_R1 或 P_R2/C_R2).
4. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

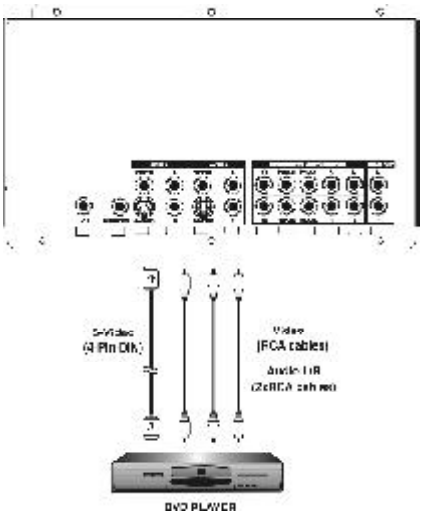

使用S-Video 端子

1. 將DVD 上的S-Video 端子連接到視訊盒上AV IN 1 或AV IN 2 的S-Video端子上.
2. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

使用Video 端子

1. 將DVD 上黃色的Video 端子連接到視訊盒上AV IN 1 或AV IN 2 的Video端子上.
2. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

注意:

1.本產品為高畫質顯示器,建議您盡量使用具備Y / P_B / P_R 端子的DVD光碟機,以享受顯示器高畫質影像特色,其次為Y / C_B / C_R端子,其次為S-Video 端子,其次為Video 端子.

2.當Video 與S-Video 同時輸入信號時,您的顯示器僅會顯示S-Video 的畫面.

連接您的視訊盒

與數位電視機上盒(SET-TOP BOX)連接

使用色差端子(Component video)

1. **將數位電視機上盒上綠色的端子**(Y)**連接到視訊盒上的綠色的色差端子上**(Y1 **或**Y2).
2. **將數位電視機上盒上藍色的端子**(P_B/C_B)**連接到視訊盒上的藍色的色差端子上**(P_B1/C_B1 **或** P_B2/C_B2).
3. **將數位電視機上盒上紅色的端子**(P_R/C_R)**連接到視訊盒上的紅色的色差端子上**(P_R1/C_R1**或** P_R2/C_R2).
4. **將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子**(R/L)**連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上**(R/L).

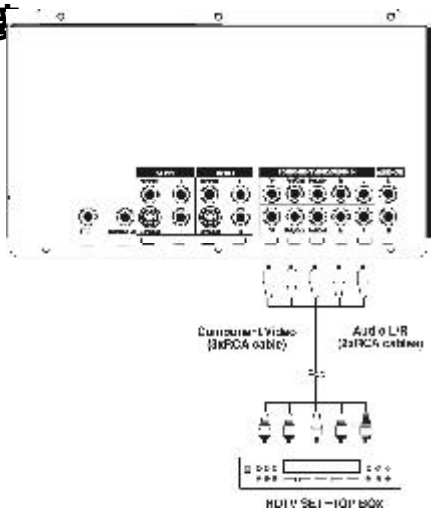

使用S-Video端子

1. **將數位電視機上盒上的**S-Video **端子連接到視訊盒上**AV IN 1 **或**AV IN 2 **的**S-Video **端子上.**
2. **將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子**(R/L)**連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上**(R/L).

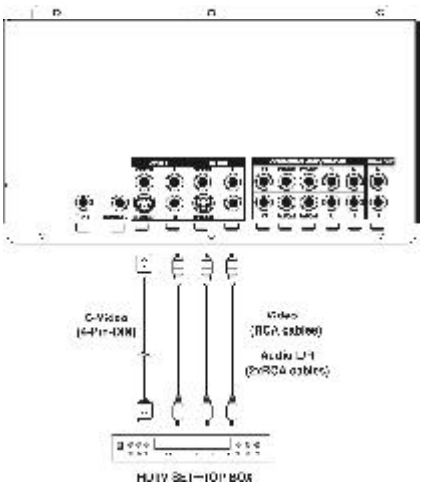

使用Video 端子

1. **將數位電視機上盒上黃色的**Video **端子連接到視訊盒上**AV IN 1 **或**AV IN 2 **的**Video **端子上.**
2. **將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子**(R/L)**連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上**(R/L).

注意:

當Video **與**S-Video **同時輸入信號時,您的顯示器僅會顯示**S-Video**的畫面.**

連接您的視訊盒

與擴大機連接

將視訊盒上的聲音輸出端子(R/L)連接到擴大機上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

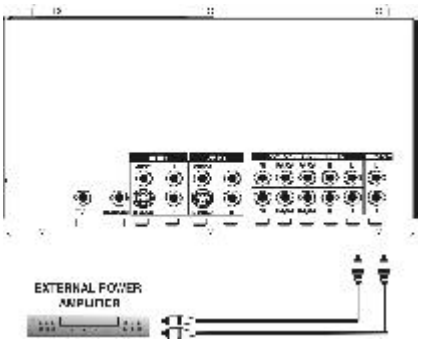

與主動式喇叭連接

將視訊盒上的聲音輸出端子(R/L)連接到主動式喇叭上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

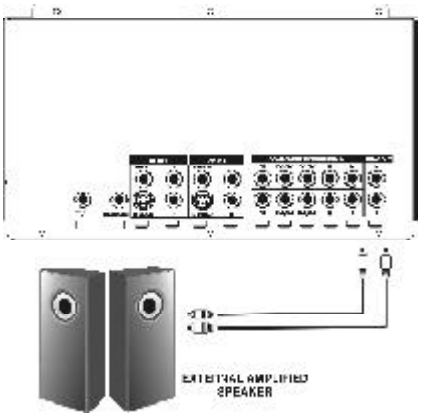

與主動式重低音喇叭連接

此視訊盒SUBWOOFER重低音輸出端子可單獨連接主動式重低音喇叭,以強化聲音低頻輸出,創造出渾厚的音色.將兩端同為RCA端子連接線的一端插入視訊盒SUBWOOFER端子上,另一端則插入重低音輸入的端子上.

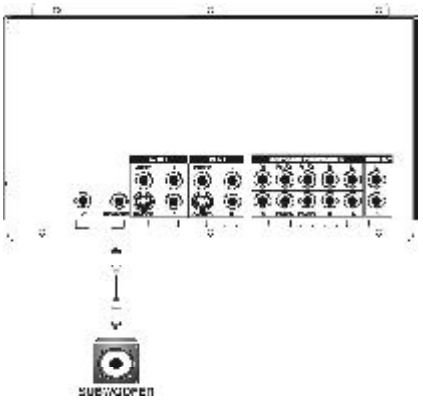

多媒體顯示器尺寸圖

單位 :公釐(mm)

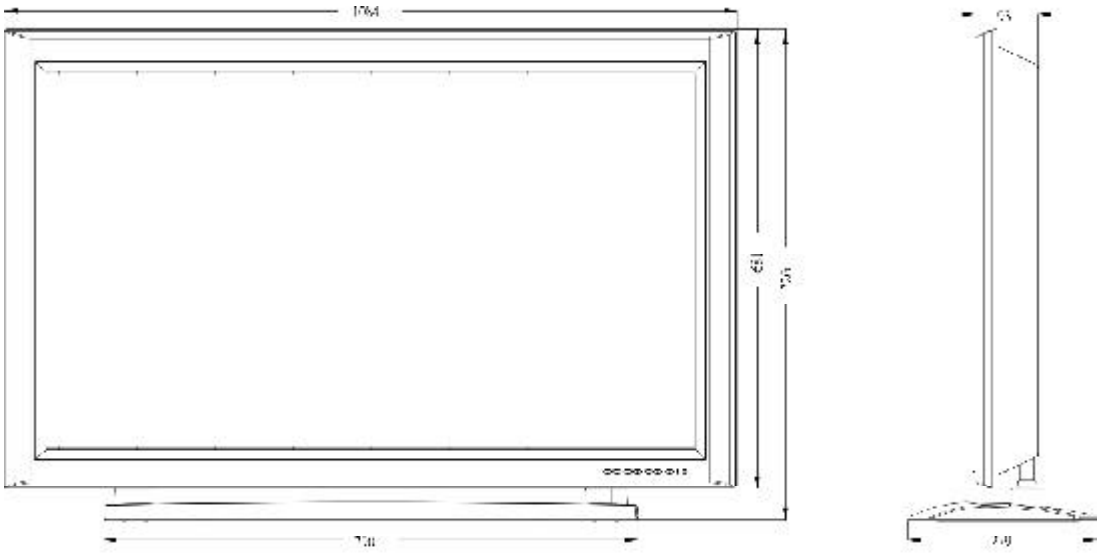

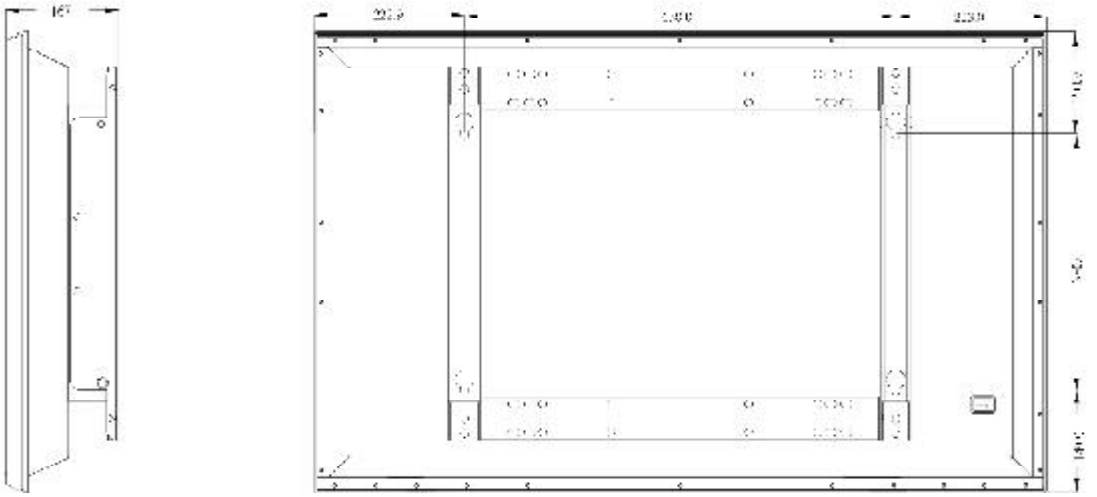

壁掛架規格(選購)

多媒體顯示器壁掛架P-42WB06(**選購**)**規格如下:**
單位 :**公釐**(mm)

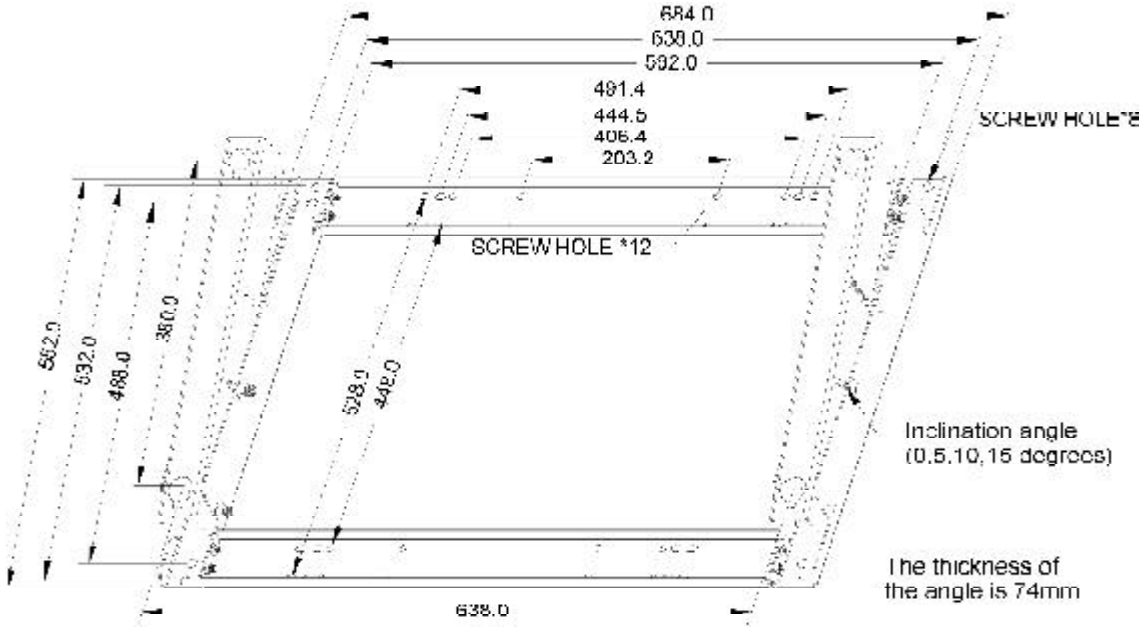

本手冊若有任何變更, 恕不另行通知